Mode d’emploi

FOR THE WAY IT’S MADE.® *

Conseils pour la protection de l’environnement 4

Mises en garde 5

Avant d’utiliser le tiroir chauffe-plat 6

Encastrement de l’appareil (selon le modèle) 6

Branchement électrique 8

Entretien et nettoyage 9

Diagnostic des pannes 10

Service Après-vente 10

Conseils pour la protection de l'environnement

Élimination des emballages

- Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage ♺.
- Par conséquent, ne les jetez jamais dans la nature mais conformez-vous aux réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets.

Mise au rebut des vieux appareils

- Cet appareil est certifié conforme à la Directive Européenne 2002/96/CE, concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE).

En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à protéger l'environnement et la santé humaine.

Le symbole apposé sur le produit et sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques mais remis à un centre de collecte spécialisé dans le recyclage des appareils électriques et électroniques.
Mettez-le au rebut en vous conformant aux prescriptions locales en matière d'élimination des déchets.
Pour toute information sur le traitement et le recyclage de cet appareil, contactez le service municipal compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous l'avez acheté.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

- **Ce tiroir chauffant est destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires et est conçu conformément au règlement (CE) n. 1935/2004**
- **Cet appareil a été exclusivement conçu pour réchauffer ou maintenir à température des aliments cuits ou de la vaisselle. Toute autre utilisation (chauffer une pièce, par exemple) est considérée comme impropre et, par conséquent, dangereuse.**
- **Cet appareil est conçu, fabriqué et commercialisé conformément aux:**
  - **objectifs sécurité de la directive "Basse Tension" 2006/95/CE (qui remplace la 73/23/CEE et modifications);**
  - **exigences de protection de la Directive "CEM" 89/336/CEE;**
  - **exigences de la Directive 93/68/CEE.**

Mises en garde

Attention:

- Le tiroir chauffe-plat ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
- Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
- Les parties accessibles du tiroir chauffe-plat peuvent atteindre une température élevée quand l'appareil est en service; veillez à tenir les enfants éloignés de l'appareil.
- Pour le nettoyage des ustensiles en verre (verres, plats, tasses, etc.) évitez d'utiliser des matériaux ou substances abrasives susceptibles de les endommager.
- Lorsque l'appareil est en service, il peut devenir très chaud. Veillez à ne pas toucher les résistances présentes à l'intérieur du tiroir chauffant.
- Le tiroir chauffant est destiné exclusivement à des fins domestiques, pour réchauffer des aliments ou de la vaisselle (selon le modèle). Toute autre utilisation est considérée comme impropre. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages résultant d'une utilisation impropre ou incorrecte de l'appareil.
- Toute réparation ou intervention éventuelle devra être réalisée exclusivement par un technicien qualifié.
- Contrôlez que l'appareil est fixé correctement au meuble, à l'aide des vis fournies.
- Évitez d'exposer le tiroir chauffant aux agents atmosphériques.
- Il est recommandé de ne pas s'appuyer et de ne pas s'asseoir sur le tiroir lorsqu'il est ouvert, sous peine d'endommager le chariot télescopique.
- La portée maximum du tiroir est de 25 kg.
- **Évitez de couvrir le fond du tiroir avec des feuilles d'aluminium ou autres objets.**
- Veillez à ce que les surfaces du joint du tiroir soient toujours propres, de manière à garantir une fermeture correcte de celui-ci.
- Ne versez jamais d'eau directement dans le tiroir chauffant.
- Évitez que du jus de fruit ne s'écoule de la plaque à pâtisserie, car ce type de tache est indélébile. Nous vous recommandons de nettoyer le tiroir chauffant après chaque utilisation.
- Évitez de déplacer les ustensiles de cuisson en les traînant sur le fond du tiroir sous peine de rayer le revêtement.
- Évitez absolument de chauffer des aliments et des boissons en les posant à même le revêtement vitrocéramique du tiroir (selon le modèle). Utilisez pour ce faire de la vaisselle ou des récipients appropriés.
- Si la surface vitrocéramique présente des signes de rupture ou de fêlure suite à un impact violent (chute d'objet, par exemple), ne l'utilisez plus et contactez votre Service Après-vente.
- À la longue, la condensation résiduelle peut endommager le tiroir chauffant et les meubles situés à proximité de celui-ci. C'est pourquoi nous vous recommandons de:
  - recouvrir les aliments;
  - essuyer les parties humides dès que le tiroir est refroidi.
- Évitez de toucher le tiroir chauffant avec les mains mouillées et lorsque vous êtes pieds nus.
- Ne tirez pas sur l'appareil ou sur le cordon d'alimentation pour le débranchez.
- **Empêchez les enfants d'entrer en contact avec:**
  - les commandes et le tiroir chauffant en général, en particulier pendant que l'appareil fonctionne et immédiatement après l'avoir éteint, afin d'éviter tout risque de lésion;
  - les emballages (sacs, éléments en polystyrène, parties métalliques, etc.);
  - l'appareil à mettre au rebut.
- Veillez à ce que le câble électrique d'autres appareils électroménagers se trouvant à proximité immédiate du tiroir chauffant n'entre pas en contact avec les parties chaudes de celui-ci
- Ne stockez en aucun cas d'objets en plastique ou de substances inflammables à l'intérieur du tiroir chauffant. La mise en service de l'appareil pourrait faire fondre les objets ou déclencher un incendie.
- Munissez-vous des gants spéciaux avant d'extraire la vaisselle chaude ou les aliments réchauffés (selon le modèle).
- Le chauffage du tiroir démarre dès que la touche d'allumage a été pressée; faites attention de ne pas vous brûler!
- N'introduisez en aucune circonstance d'objets (tels que tournevis, objets pointus, papier, etc.) à travers les fentes de la grille de protection de la résistance et du ventilateur.
- L'utilisation de cet appareil n'est pas autorisée aux personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a fourni une surveillance initiale ou des instructions sur l'utilisation de l'appareil.

Avant d'utiliser le tiroir chauffe-plat

Lors de la première utilisation, nettoyez l'appareil comme suit:
- nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon humide, puis essuyez soigneusement.
- Préchauffez le tiroir à vide pendant au moins deux heures: sélectionner la température maximum, afin d'éliminer tous les résidus éventuels de graisse, d'huile ou de résine issus de la fabrication, susceptibles d'engendrer des odeurs désagréables au cours de la cuisson. Aérez la pièce durant cette opération.
- Une fois cette opération terminée, l'appareil est prêt à être utilisé pour la première fois.

- Avant de l'utiliser, veillez à retirer:
  - les autocollants présents sur la partie avant et sur la porte du tiroir chauffant, à l'exception de la plaque signalétique;
  - les protections en carton, les films de protection de toutes les parties esthétiques, s'ils sont présents, du bandeau de commande et autre partie du tiroir chauffant;
  - les étiquettes autocollantes éventuellement présentes sur les accessoires.

Encastrement de l'appareil (selon le modèle)

Consignes de sécurité relatives au montage du tiroir

REMARQUE IMPORTANTE: le tiroir doit être fixé immédiatement au meuble (s'applique aux deux modèles), en suivant les instructions indiquées ci-après. L'installation de l'appareil électroménager prévue en association avec le tiroir chauffant ne peut se faire tant que le tiroir n'a pas d'abord été fixé au meuble.

Entretoises: fixez le tiroir comme illustré dans la figure 1 ou 2 (selon le modèle)
Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension et la fréquence figurant sur la plaque signalétique sont identiques à celles de votre réseau d'alimentation. Il est essentiel que ces données correspondent, sous peine d'endommager l'appareil. En cas de doute, adressez-vous à un technicien qualifié. Veillez à garantir un accès aisé à la prise, également après avoir encastré l'appareil. Le chauffe-plat peut être encastré uniquement en association avec d'autres appareils d'un poids inférieur à 40 kg et dotés d'un dispositif de refroidissement adéquat. Si le chauffe-vaisselle est associé à des appareils ne présentant pas ces caractéristiques, la garantie échoit automatiquement, car dans ce cas, une utilisation correcte ne peut être garantie. En ce qui concerne le montage de l'appareil combiné, conformez-vous aux instructions figurant dans la notice d'emploi et de montage respective.
L'encastrement et le montage de cet appareil sont du ressort exclusif de professionnels qualifiés, uniques garants d'une utilisation en toute sécurité.
Remarque importante: au-dessus du tiroir de 140, il vous est possible d'installer la machine à café ou le four micro-ondes combiné de marque identique, dont les dimensions correspondent à celles indiquées dans la figure de la page suivante.
Procédez à l'installation en vous conformant aux instructions présentes dans la notice d'emploi respective de la machine à café ou du four micro-ondes combiné.

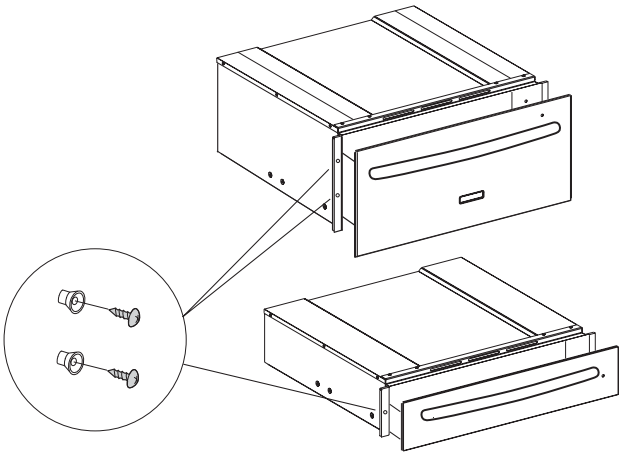

Dimensions de l'encastrement
Vous obtiendrez les dimensions de la niche en ajoutant les dimensions du chauffe-plat et celles de l'appareil est associé.
Toutes les mesures sont indiquées en millimètres.

Encastrement de l'appareil (selon le modèle)

Hauteur 140 mm

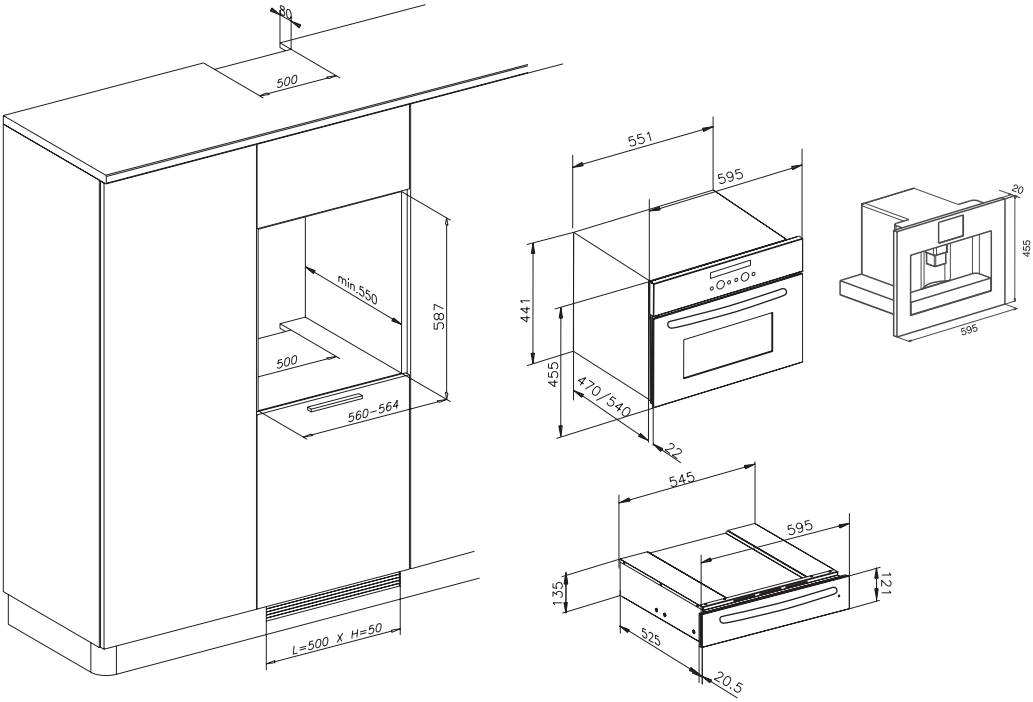

Hauteur 290 mm

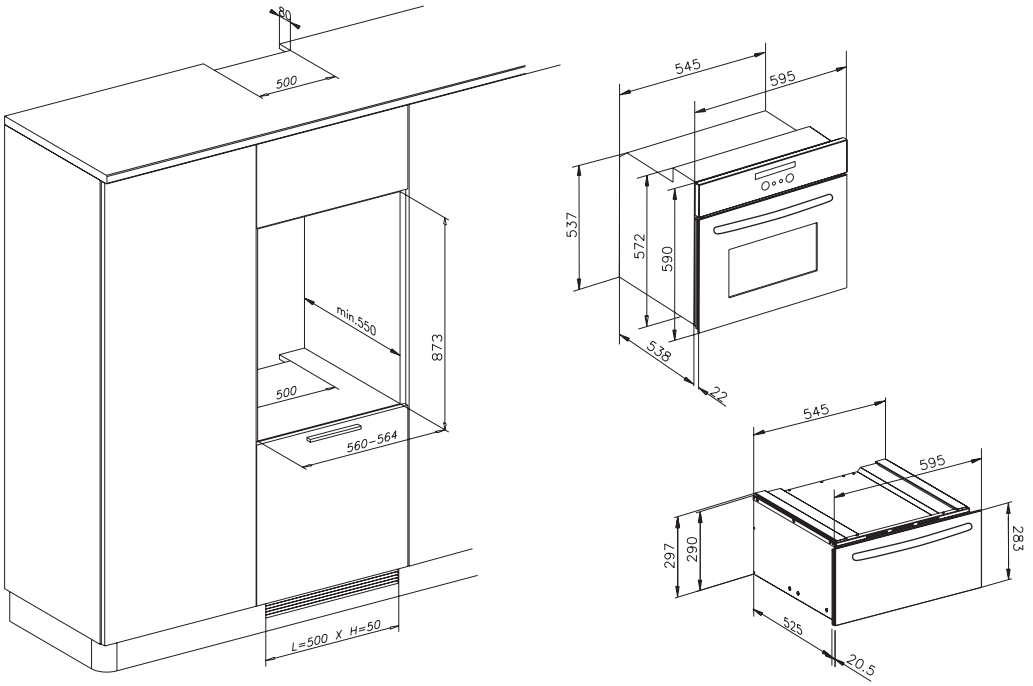

Branchement électrique

Le branchement électrique de l'appareil doit impérativement être réalisé par un technicien qualifié.

Attention: Avant de raccorder le tiroir chauffant au réseau d'alimentation de votre habitation, vérifiez toujours que le cordon d'alimentation du tiroir a été monté correctement et qu'il N'EST PAS écrasé ou coincé au-dessous ou à l'arrière du tiroir ou de l'appareil qui doit éventuellement y être associé.
Attention: Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, veillez à ce que le cordon neuf présente les mêmes caractéristiques que celui du fabricant (type H05RR-F, 3x1 mm2 ou supérieurs); le remplacement doit être effectué par le Service Après-vente ou un technicien qualifié.
Avant de brancher l'appareil, contrôlez que les données techniques (tension: V et fréquence: Hz) indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles du réseau d'alimentation de votre habitation. En cas de doute, adressez-vous à un technicien qualifié.
Si la fiche se détache du câble d'alimentation, il est nécessaire de faire intervenir un technicien qualifié pour encastrer et brancher l'appareil. Adressez-vous à un technicien qualifié qui soit informé des règlementations locales en vigueur et des règlementations supplémentaires émanant de la société de distribution d'électricité locale, et assurez-vous que le travail est effectué dans le respect de celles-ci.
Remarque importante: contrôlez que l'appareil est raccordé à un conducteur de terre, afin de garantir la sécurité électrique. Au besoin, faites contrôler l'installation par un technicien spécialisé.
Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages matériels ou corporels résultant de l'absence ou d'une interruption du conducteur de terre.
Attention: la mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi.
L'appareil pourra être utilisé uniquement après avoir été encastré correctement.
N'ouvrez en aucune circonstance l'enveloppe de l'appareil. Si l'appareil entre en contact avec des câbles de tension ou si vous modifiez la structure électrique et mécanique de l'appareil, il est possible que celui-ci présente des défaillances lorsque vous le mettez en service.
Des travaux d'installation, de maintenance et de réparation réalisés de manière incorrecte peuvent être source de danger pour l'utilisateur. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels qui en résulteraient.
Les travaux d'installation, de réparation et de nettoyage doivent s'effectuer uniquement après s'être assuré que l'appareil est débranché.
L'appareil est déconnecté du secteur dans les cas suivants:
- l'interrupteur principal de l'installation électrique est désenclenché.
- L'interrupteur de sécurité est désenclenché.
- La fiche de l'appareil est retirée de la prise secteur.

Pour débrancher l'appareil, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation mais saisissez la fiche.

Il est recommandé de brancher l'appareil au réseau à l'aide d'une prise électrique; de cette façon, toute intervention éventuelle de l'assistance technique sera plus aisée.
Faites en sorte que la prise soit accessible également après avoir encastré l'appareil.
Si le branchement n'est pas effectué à l'aide d'une prise électrique, adressez-vous à un électricien qui soit au courant des règlementations locales et des règlementations supplémentaires émanant de la société de distribution d'électricité locale ; assurez-vous en outre que le travail est réalisé conformément à celles-ci.
Dans le cas où la prise n'est plus accessible une fois l'appareil encastré ou d'un branchement fixe, l'installateur doit prévoir un dispositif de séparation pour chaque pôle, à savoir un interrupteur bipolaire ayant une ouverture entre les contacts d'au moins 3 mm.
Les données relatives au branchement figurent sur la plaque signalétique. Ces indications doivent correspondrent à celles du réseau d'alimentation de l'habitation.
Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'une installation incorrecte, d'une utilisation impropre, erronée ou absurde de l'appareil.
En outre, le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages (décharge électrique, par exemple) provoqués par l'absence ou l'interruption du conducteur de terre.
Une fois le montage effectué, il convient d'isoler toutes les parties de l'appareil, afin d'éviter que des accidents ne surviennent au cours du fonctionnement.

Entretien et nettoyage

Remarque importante: n'utilisez en aucun cas d'appareils de nettoyage à l'eau sous haute pression ou à vapeur.
Évitez également d'utiliser: des détergents à base de soude, d'acides ou de chlorures, des détergents abrasifs (en poudre ou en crème), des éponges abrasives (tampons à récurer, par exemple) ou des éponges contenant des résidus de détergents abrasifs, des détergents qui éliminent le calcaire, des détergents pour lave-vaisselle, des vaporisateurs pour fours.

Extérieur du tiroir chauffe-plat
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide. S'il est très sale, utilisez une solution d'eau additionnée de quelques gouttes de détergent à vaisselle. Essuyez avec un chiffon doux.
- N'utilisez en aucun cas de produits corrosifs ni de détergents abrasifs qui risqueraient d'opacifier le revêtement. Si l'un de ces produits entre en contact avec le tiroir chauffant, essuyez-le immédiatement à l'aide d'un chiffon humide.
- De légères différences de couleur sur le devant de l'appareil peuvent être déterminées par les matériaux utilisés, tels que le verre, le plastique et le métal.

Bandeau de commande en aluminium (selon le modèle)
- Nettoyez à l'aide d'un détergent délicat et d'une peau de chamois ou d'un chiffon en microfibre qui ne laisse aucune fibre sur la surface. Essuyez par un mouvement horizontal, sans exercer de pression.
- N'utilisez en aucun cas de produits abrasifs, d'éponges à récurer ou des chiffons rêches. Nettoyez les surfaces en aluminium à l'aide d'un chiffon sec.

Base antidérapante du tiroir (selon le modèle)
- La base antidérapante du tiroir peut être extraite pour pouvoir nettoyer le fond du tiroir. La base peut être lavée à la main, à l'aide d'une solution d'eau chaude et d'un peu de détergent doux. Essuyez soigneusement. Introduisez à nouveau la base antidérapante dans le tiroir uniquement après séchage complet.

Base du tiroir en vitrocéramique (selon le modèle)
Nous vous recommandons de nettoyer le fond du tiroir après chaque utilisation, en veillant à le laisser d'abord refroidir complètement. Vous éviterez ainsi que des salissures ne s'accumulent et rendrez le nettoyage plus aisé.
- Pour nettoyer la surface vitrocéramique, utilisez un chiffon propre, de l'essuie-tout et du détergent pour le lavage à la main de la vaisselle, ou un produit spécifique.
- Éliminez les salissures tenaces à l'aide d'un produit spécifique.
- Éliminez tout résidu éventuel d'aliment avant qu'il ne durcisse sur la surface vitrocéramique.
- Éliminez immédiatement les éclaboussures d'aliments à haute teneur en sucre (café, jus de fruit, confiture, etc.) en ébullition ou les taches de sucre éventuelles dues à la cuisson.
- N'utilisez en aucun cas de produits abrasifs, de l'eau de Javel, de vaporisateurs pour le nettoyage du four, de tampons à récurer.

Nous vous recommandons de traiter régulièrement la surface vitrocéramique à l'aide de cires spécifiques à ces surfaces disponibles dans le commerce.

Diagnostic des pannes

Si la vaisselle ou les aliments (selon le modèle) ne sont pas suffisamment chauds, contrôlez si:
- l'appareil a été allumé
- vous avez réglé la bonne température
- les bouches d'amenée de la chaleur ne sont pas couvertes par des plats ou des assiettes creuses de grande dimension
- la vaisselle n'a pas été réchauffée pendant un laps de temps suffisant.

Différents facteurs influent sur la durée de chauffage, par exemple:
- le matériau et l'épaisseur de la vaisselle, la quantité chargée, la disposition des pièces, le réglage de la température.
- Les durées optimales de réchauffement de la vaisselle sont subjectives; il est dès lors conseillé d'effectuer des essais, afin de les déterminer sur base de vos propres exigences.

Service Après-vente

Avant de faire appel au Service Après-vente:
1. Vérifiez d'abord s'il n'est pas possible de remédier par vous-même au défaut sur la base des points décrits au chapitre "Diagnostic des pannes".
2. Éteignez puis rallumez le tiroir chauffant pour voir si le problème persiste.

Pour les anomalies de fonctionnement suivantes, adressez-vous toujours à un technicien qualifié ou au Service Après-vente:
Si la vaisselle ne se réchauffe pas, vérifiez si:
- l'interrupteur principal de l'installation électrique n'est pas désenclenché;
- le cordon d'alimentation électrique n'est pas débranché ou endommagé.

Si la vaisselle devient trop chaude:
- le régulateur de température pourrait être défectueux.

L'interrupteur d'allumage/extinction ne s'allume pas lorsque vous allumez l'appareil:
- le voyant de contrôle de l'interrupteur pourrait être défectueux.

Si, après ces contrôles, le problème persiste, adressez-vous à votre Service Après-vente.
Veuillez toujours spécifier:
- une brève description du défaut;
- le type et le modèle exact du tiroir chauffe-plat;
- le code service (numéro suivant le mot "Service" sur la plaque signalétique) apparaissant sur le rebord droit du guide du tiroir. Le code service est également indiqué dans le livret de garantie;
- votre adresse complète;
- votre numéro de téléphone.

Si le tiroir chauffe-plat doit être réparé, adressez-vous à **un Service Après-vente agréé** (vous aurez ainsi la garantie que les pièces défectueuses seront remplacées par des pièces d'origine et que la réparation de votre appareil sera effectuée correctement).
Le non-respect des instructions énoncées cidessus pourrait compromettre la sécurité et la qualité du produit.

Printed in Italy
09/08

5019 744 02021

F

*BIEN PENSÉ. BIEN FABRIQUÉ.™